

压力变送器

使用说明书

U-WYLP400-MKCN4

压力变送器压力敏感核心采用了高性能的硅压阻式压力充油芯体，内部的专用集成电路将传感器毫伏信号转换成标准远距离的传输电流信号，可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪表或 PLC 等方便相连。该系列产品广泛应用于工业过程控制、石油、化工、冶金等行业。

1 主要技术参数

- (1) 温度补偿范围：-10℃~70℃；
- (2) 变送器的准确度等级分为：
 - 0.1 级，基本误差为±0.1%；
 - 0.3 级，基本误差为±0.3%；
 - 0.5 级，基本误差为±0.5%（基本误差以量程的百分数表示）。
- (3) 热零点漂移
环境温度偏离参比工作条件时，变送器的零点漂移应不大于 0.03%FS/℃。
- (4) 热灵敏度漂移
环境温度偏离参比工作条件时，变送器的满量程漂移应不大于 0.03%FS/℃。
- (5) 绝缘电阻
在参比工作条件下，变送器各端子对地之间的绝缘电阻不得低于 50MΩ/250V。

2 外形及安装

外形结构见图 1，该压力变送器由壳体、放大器、接线端子组成，选用液晶表头显示。

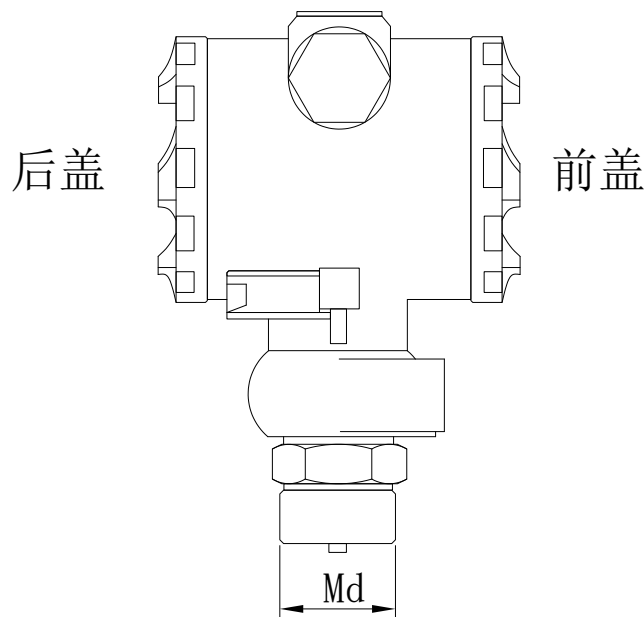


图 1

3 安装方法

- (1) 选择易于操作、维护的地方进行安装；
- (2) 应尽量远离振动源安装；
- (3) 应尽量远离热源的地方安装；
- (4) 直接安装在管道或设备上，安装时用扳手夹紧在变送器六方处。

4 电气连接

打开仪表后盖（接线端子面），见接线端子，电源连接见下图 2；

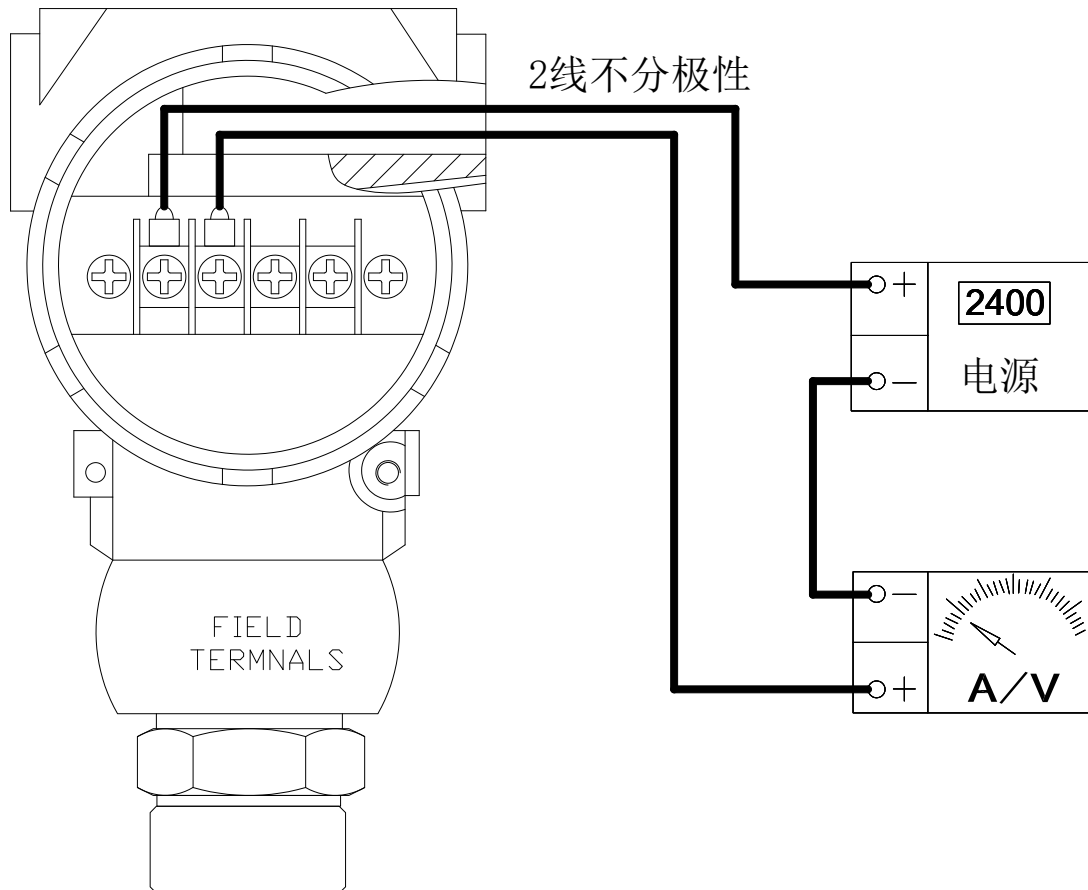


图 2

5 安全使用注意事项

- (1) 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。
- (2) 变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。
- (3) 变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳。
- (4) 安全栅须取得防爆合格证，其安装应按其说明书的要求进行。
- (5) 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。
- (6) 本产品禁止使用在防爆场合。